


**Montageanleitung Federklappe Art.70023 für Gepäckträger LOGO +VEGA**  
**mounting instruction for spring-clamp art.-no. 70023 for carrier LOGO +VEGA**

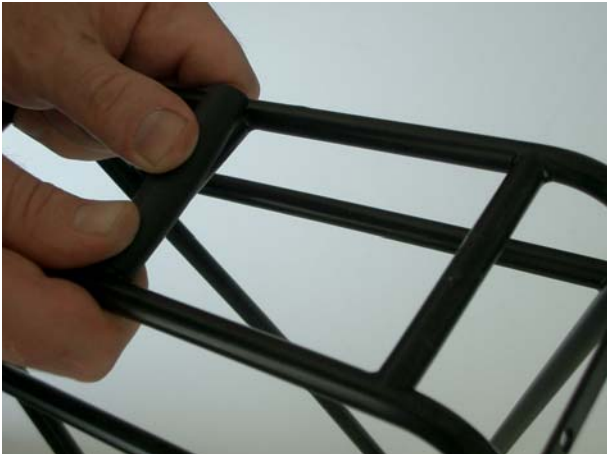

1. Plastikclip auf Mittelstrebe aufstecken  
1. clip plastic-cover on mid. crossstay



4. richtige Einbaulage der Federklappe  
4. correct position of the spring-clamp



2. Feder mit Kneifzange nach unten spannen  
2. clamp the spring by use of a pincer



5. montieren Sie nun das Rücklicht /Reflektor  
5. now mount the rear-light/reflector



3. Blech mit der Rundung über die hintere Querstrebe stecken. Die Feder muß unter(!) der Strebe sein.  
3. put the sheet metal with the round end over the rear cross-stay.  
The spring has to be below the stay !

